


CTC EcoZenith i360

Modello interno con controllo della pompa di calore

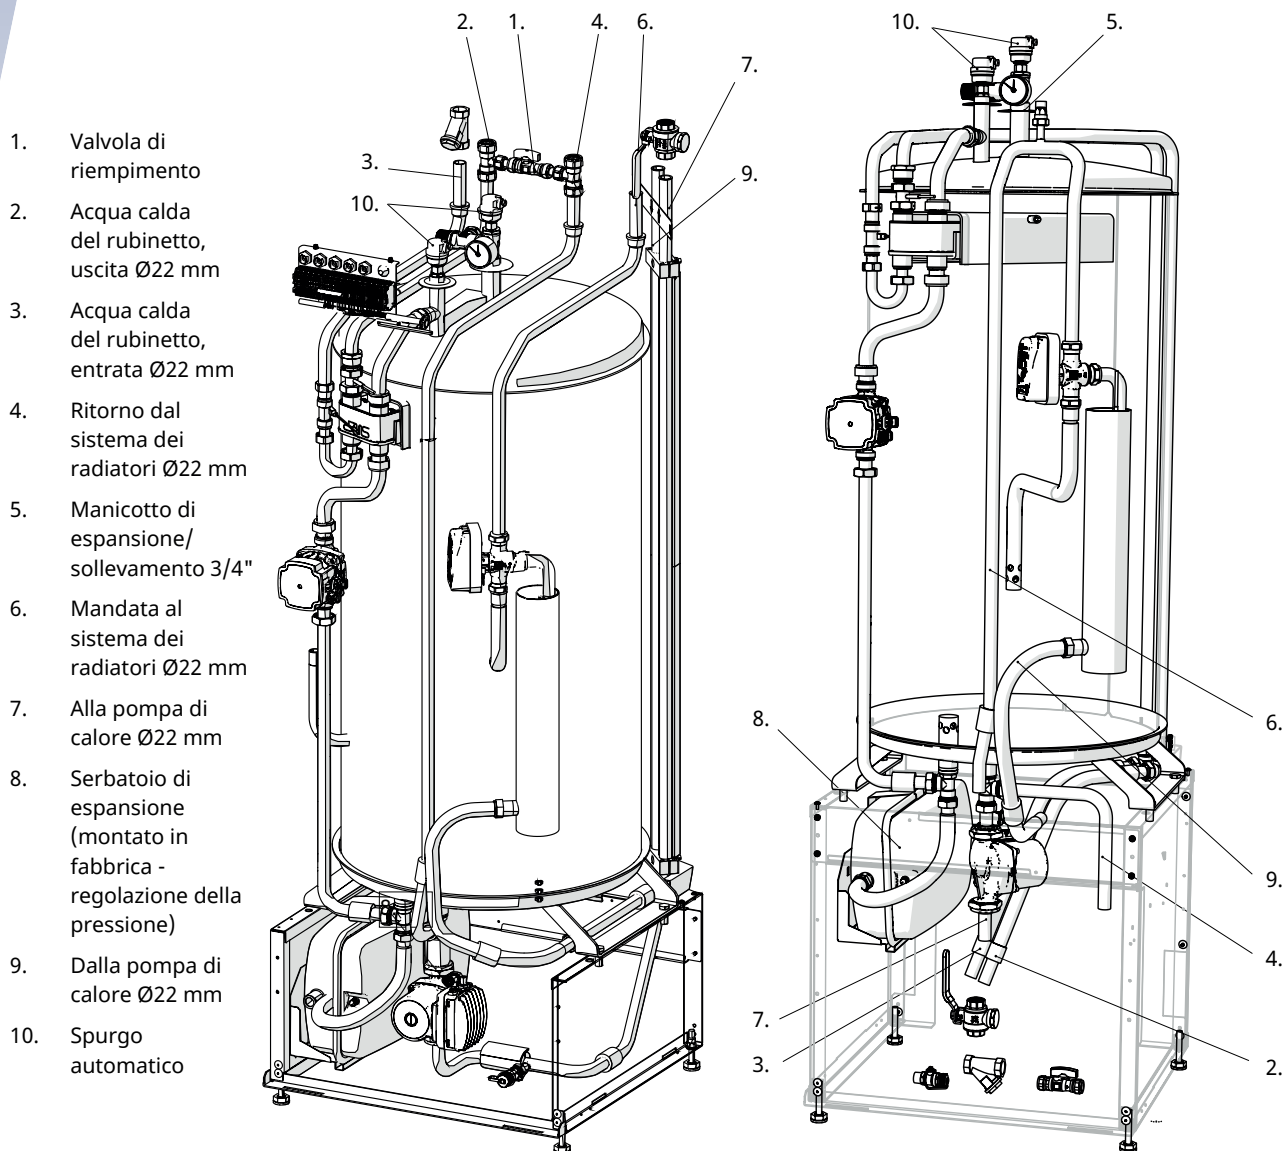

1. Valvola di riempimento
2. Acqua calda del rubinetto, uscita Ø22 mm
3. Acqua calda del rubinetto, entrata Ø22 mm
4. Ritorno dal sistema dei radiatori Ø22 mm
5. Manicotto di espansione/ sollevamento 3/4"
6. Mandata al sistema dei radiatori Ø22 mm
7. Alla pompa di calore Ø22 mm
8. Serbatoio di espansione (montato in fabbrica - regolazione della pressione)
9. Dalla pompa di calore Ø22 mm
10. Spurgo automatico

Modello basso

Modello alto

*La presente descrizione generale s'intende esclusivamente come supporto all'installazione; è necessario seguire la totalità delle istruzioni di sicurezza e di installazione riportate nel Manuale di installazione e manutenzione del prodotto.

