

Förångare/Evaporator CTC EcoHeat Intercooler

Monteringsanvisning


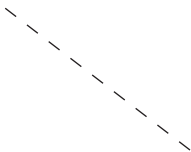
Ny förångare saknar anslutningar för Intercooler-funktion och behöver därför modifieras vid installation. Bilden visar hur anslutning från torkfilter ansluts till vätskeledning före expansionsventil.

Efter byte skall mängd köldmedie justeras. Ursprunglig mängd minskas med cirka 10 %. Kontrollera sedan att 5-7 Kelvin överhettning och 5-10 Kelvin underkyllning uppnås i drift.

Assembly instructions

New evaporator does not have connections for Intercooler function and therefore needs to be modified during installation. The picture shows how connection from drying filters is connected to fluid line before expansion valve.

After replacement, the amount of refrigerant should be adjusted. The original quantity is reduced by approximately 10 %. Then check that 5-7 Kelvin overheating and 5-10 Kelvin undercooling are achieved in operation.

	Förbindningspunkter/ Connection points
	Används ej/Not used

